


## ASENNUSOHJEET

### 2-1/16" (2-5/8") SMOKE AHTOPAINEMITTARI 8050695

27001SWL

#### ASENNUS JA KYTKENTÄ

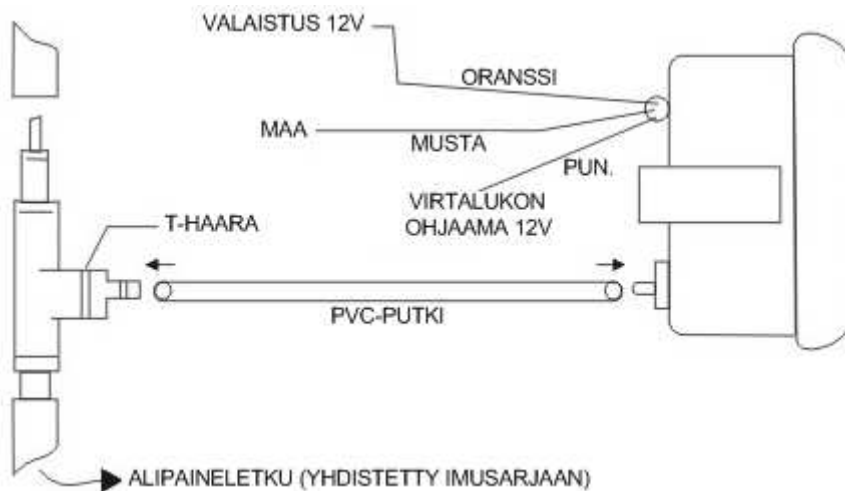

#### TÄRKEÄÄ:

Jotkut uusimmat ajoneuvot käyttävät sähköisiä antureita paineen ja lämpötilan mittaamiseen moottorinohjausta varten. Ennen kuin irroitat alkuperäisen anturin, suosittelemme ottamaan yhteyttä merkkiliikkeeseen varmistaaksesi, ettei tärkeitä toimintoja vahingoiteta. Painemittareiden asennuksessa on tärkeää käyttää T-haaraa, jotta esimerkiksi mahdollinen alkuperäinen varoitusvalo säilytetään toiminnassa. Tämä antaa mahdollisuuden seurata painetta mittarista ja säilyttää varoitusvalo toimintakuntoisena, jotta häiriötilanteet tulevat huomatuiksi.

1. Mittarit voidaan asentaa kojelautaan halkaisijaltaan 2 1/16" (noin 52,5mm) reikään tai Auto Gauge asennuskoteloihin. Varmista mittarin kiinnitys mukana olevilla asennustarvikkeilla.
2. Poraa 3/8" (noin 9,5mm) reiät ja asenna läpivientikumit reikiin, joista paineletkut menevät läpi esim. rintapelistä.
3. Kiinnitä nylon-paineletku mittarin. Johda paineletku läpivientikumien kautta moottoritilaan. Liitä paineletku moottoritilassa painelähteeseen käyttäen T-haaraa.
4. Kytke virtajohto (punainen) kytkimelliseen +12V piiriin sulakerasiassa, tai mihin tahansa ajoneuvon johdoista, joka on kytketty ko. virtapiiriin.
5. Kytke valaistuksen virtajohto (oranssi) kojetaulun valaistuksen virtapiiriin sulakerasiassa, tai mihin tahansa ajoneuvon johdoista, joka on kytketty ko. virtapiiriin.
6. Kytke maajohto (musta) johto ajoneuvon runkoon
7. Käynnistä moottori ja tarkista asennus vuotojen varalta.