


ASENNUSOHJEET

2-1/16" (2-5/8") SMOKE ÖLJYNPAINEMITTARI 8050710

27027SWL

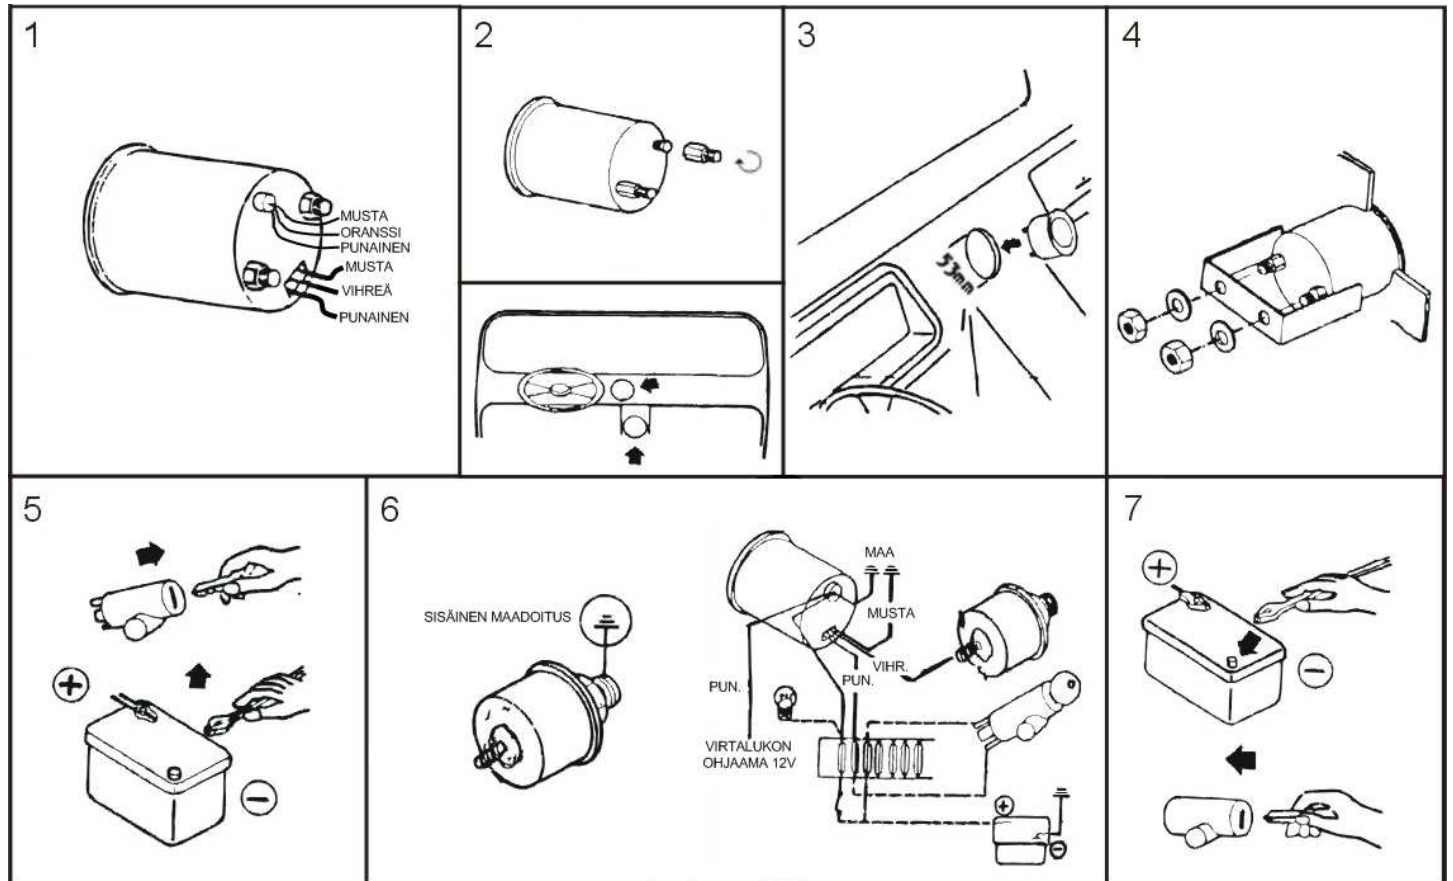

1 ASENNUS

1. Johtojärjestys.
2. Kierrä tarvikepussin jatkopultit paikoilleen. Valitse asennuspaikka huolellisesti.
3. Poraa asennuspaikkaan 53 mm:n reikä.
4. Asenna mittari kojelautaan ja kiinnitä asennusrauta mittarin taakse.
5. Käännä avaimesta virta pois päältä ja irrota akun miinusnapa.
6. Kiinnitä öljynpaineanturi. Kytke mittarin sähköt kuvan 1 ja alla olevan ohjeen mukaisesti.
7. Kiinnitä akun miinusnapa ja kytke virta päälle virtalukosta.

2 JÄNNITEMITTARIN KYTKEMINEN

1. Käännä avaimesta virta pois päältä ja irrota akun miinusnapa.
2. Kytke signaalijohdon (vihreä) öljynpaineanturiin.
3. Liitä punaiset johdot (2 kpl) kytkimelliseen +12V piiriin sulakerasiassa, tai mihin tahansa ajoneuvon johdoista, johon tulee virta ainoastaan virtalukon ollessa ON-asennossa (käyntiasennossa).
4. Liitä mittarin valaistuksen johto (oranssi) kojetaulun valojen virtapiiriin sulakerasiassa, tai mihin tahansa ajoneuvon johdoista, joka on kytketty ko. virtapiiriin.
5. Liitä mittarin mustat maajohdot (2 kpl) ajoneuvon akun miinusnapaan tai hyvään maadoituspisteeseen rungossa.
6. Kiinnitä johdot koko matkaltaan välttääksesi niiden vahingoittumisen teräviin reunoihin, liikkuviin osiin tai kuumiin moottorin osiin osuessaan.