


ASENNUSOHJEET

2-1/16" (2-5/8") MITTARIKOTELO 8050815

21691B

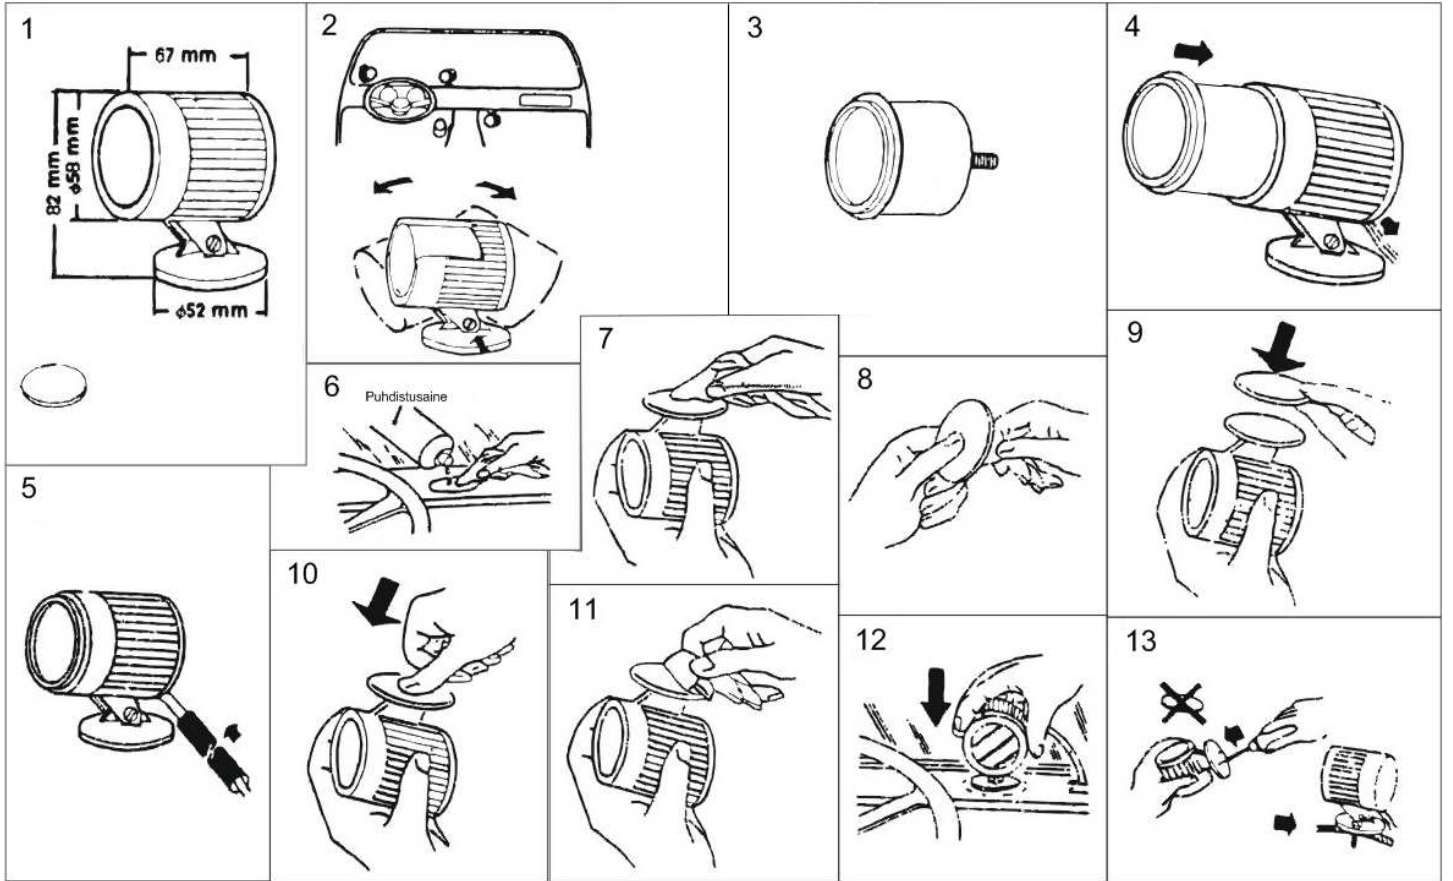

1 MITTARIKOTELON KIINNITTÄMINEN

1. Asennuskotelo soveltuu 52 mm:n mittareille.
2. Valitse asennuspaikka huolella huomioiden kotelo mitat.
3. Ota mittari ja irrota sen johdot ja/tai letkut siteistään.
4. Työnnä mittari koteloon ja vedä samalla johdot omasta aukostaan mittarin takaosasta alhaalta.
5. Liitä johdot mittarin kytkentäkaavion ja/tai ohjeiden mukaisesti.
6. Puhdista mittarin asennuspaikka huolellisesti sopivalla puhdistusaineella.
7. Puhdista mittarin jalka huolellisesti sopivalla puhdistusaineella.
8. Ota pakkauksessa mukana tuleva kaksipuolinen teippi ja irrota toiselta puolelta suojapaperi.
9. Kiinnitä teippi kotelo jalkaan.
10. Painele teippi huolellisesti paikalleen hieroen sormella koko jalan alueelta.
11. Irrota suojapaperi.
12. Paina mittari kiinni valitsemaasi asennuspaikkaan.
13. Mikäli käytät kiinnityksessä ruuveja, poraa mittarin jalassa olevat reikäaihiot auki ja ruuvaa kotelo kiinni alustaansa mukana seuraavilla ruuveilla (2 kpl)