


ASENNUSOHJEET

2-1/16" (2-5/8") KIERROSLUKUMITTARI 8050590

60543SW

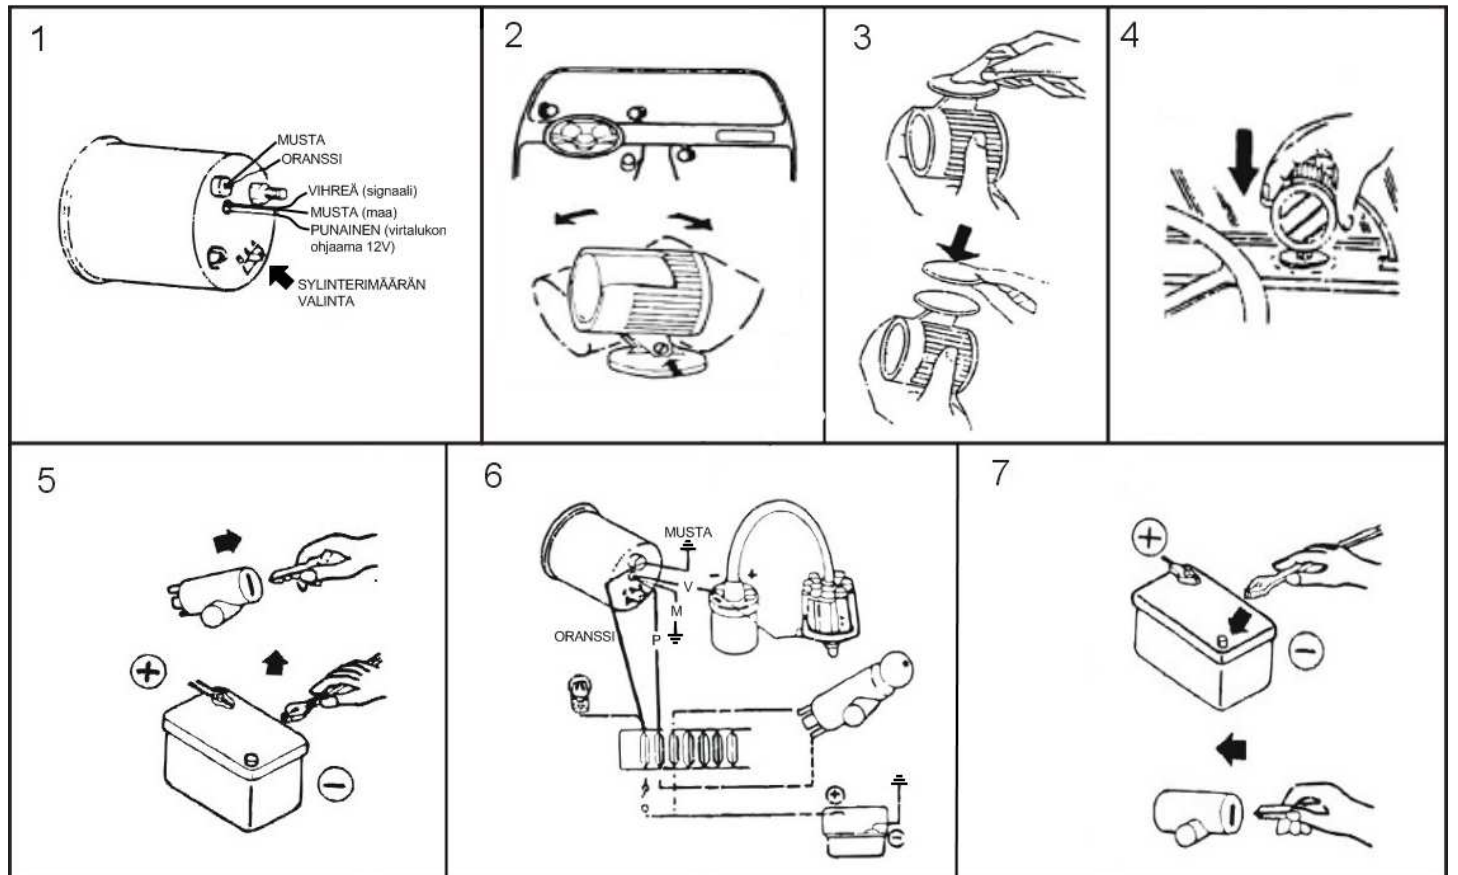

1 ASENNUS

1. Valitse sylinterimäärä mittarin takana olevasta kytkimestä.
2. Valitse asennuspaikka huolellisesti. Huomaa asennusjalan liikkuvuus, voit asentaa kotelon lukemattomiin eri asentoihin. Myös mittari voidaan painaa koteloon eri asennoissa.
3. Puhdista asennusjalka huolellisesti. Kiinnitä pakkauksen 2-puolinen teippi mittarin jalkaan (voit käyttää halutessasi myös ruuveja).
4. Kiinnitä mittari kojelautaan.
5. Käännä avaimesta virta pois päältä ja irrota akun miinusnapa.
6. Kytke mittarin sähkötkytkentäkaavion ja alla olevan ohjeen mukaisesti.
7. Kiinnitä akun miinusnapa ja kytke virta päälle virtalukosta.

2 KIERROSLUKUMITTARIN KYTKEMINEN

1. Liitä mittarin mustat maajohtot (2 kpl) akun miinusnapaan tai hyvään maadoituspisteeseen rungossa.
2. Liitä mittarin punaiset virtajohtot (2 kpl) kytkimelliseen +12V piiriin sulakerasiassa, tai mihin tahansa ajoneuvon johdoista, johon tulee virta ainoastaan virtalukon ollessa ON-asennossa (käyntiasennossa).
3. Liitä valaistuksen johto (oranssi) kojetaulun valojen virtapiiriin sulakerasiassa, tai mihin tahansa ajoneuvon johdoista, joka on kytketty ko. virtapiiriin.
4. Liitä mittarin signaalijohto (vihreä) ajoneuvon kierroslukusignaalin lähteeseen.
5. Kiinnitä johdot koko matkaltaan välttääksesi niiden vahingoittumisen teräviin reunoihin, liikkuviin osiin tai kuumiin moottorin osiin osuessaan.